



Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ. Монтаж.




Уклон основания не должен превышать 10%. Допускается укладка на основание с уклоном до 25% при дополнительном механическом креплении. Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре более +10°C.

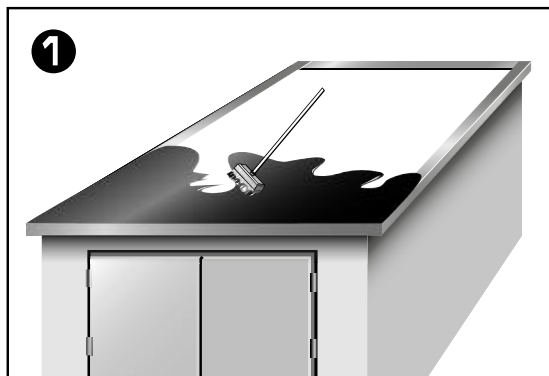


Очистить поверхность от мусора и пыли, при ремонте старых крыш полностью удалить старое кровельное покрытие. Установить карнизные и фронтовые планки. Загрунтовать основание битумным праймером (рекомендуется праймер на водной основе).

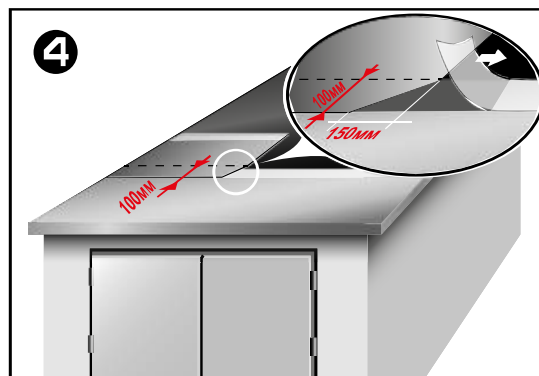


Рулон следующего ряда укладывается с нахлестом 100мм. В месте бокового нахлеста удаляется антиадгезионная пленка. Для формирования торцевого нахлеста в конце верхнего рулона отрезается уголок размером 150 мм и 100 мм.

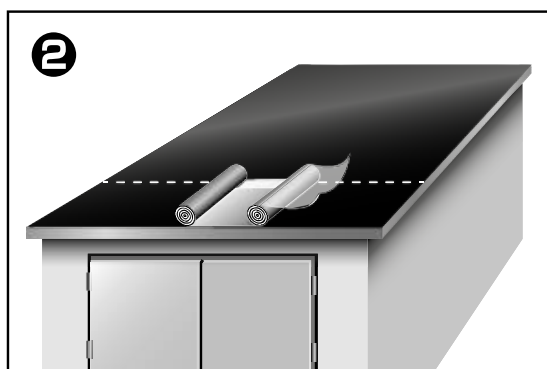


Материал укладывается параллельно карнизному свесу. Укладку начинают снизу-вверх по уклону от карнизного свеса. Примерить материал по месту. Скатать рулон к середине, надрезать защитную пленку.

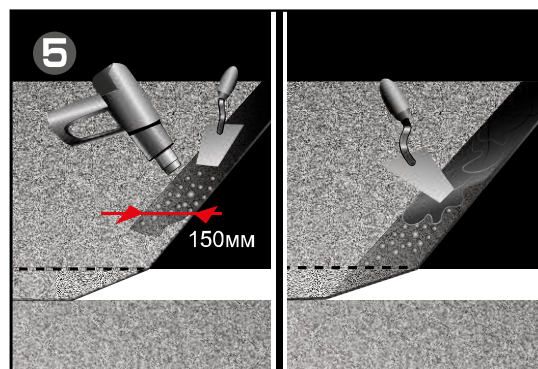

Обязательно удалить посыпку, нагревая место нахлеста строительным феном, утопить посыпку шпателем в битум. На место формирования торцевого нахлеста нанести слой битумной мастики Фиксер. Место склейки дополнительно прокатать роликом. Ширина торцевого нахлеста составляет 150мм.

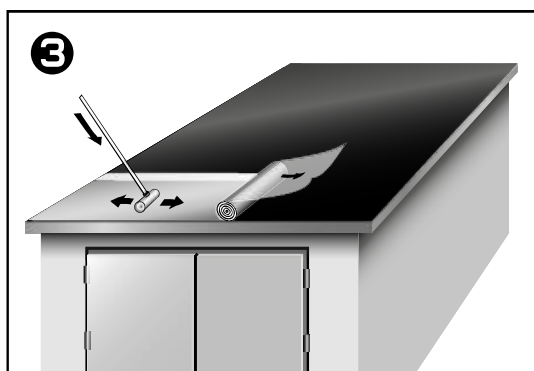

Один из рабочих разматывает рулон, вытягивая на себя пленку, второй прижимает материал к основанию валиком или щеткой.

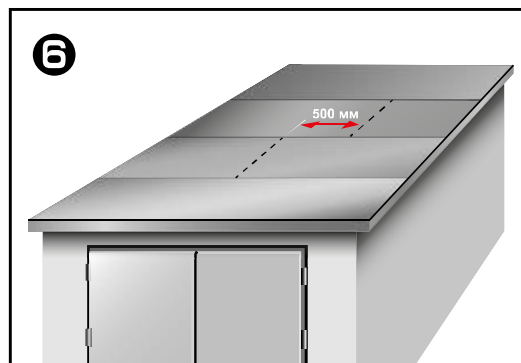

Расстояние между соседними торцевыми нахлестами должно быть не менее 500 мм.